

Technische Anschlussbedingungen (TAB Gas)

für den Anschluss an das Gasversorgungsnetz der Heilbronner Versorgungs GmbH

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1. Geltungsbereich | 2 |
| 2. Allgemeines | 2 |
| 3. Anmeldeverfahren Netzanschluss | 2 |
| 4. Herstellung des Netzanschlusses (Gashausanschluss) | 3 |
| 5. Gaszähler / Gasdruckregelgeräte | 4 |
| 6. Installation Gaszählerplatte / Gaszähler | 4 |
| 7. Inbetriebsetzung | 5 |
| 8. Plombenverschlüsse (Betrieb des Netzanschlusses) | 5 |
| 9. Gasverbrauchseinrichtungen | 6 |
| 10. Ansprechpartner | 6 |

1. Geltungsbereich

Den Technischen Anschlussbestimmungen (TAB Gas), liegt die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in das Niederdrucknetz als „Niederdruckanschlussverordnung“ (NDAV) zugrunde. Diese Verordnung regelt die allgemeinen Bedingungen, zu denen jeder Netzbetreiber nach § 18 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetzes jedermann an das Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung anzuschließen und den Anschluss zur Entnahme von Gas zur Verfügung zu stellen. Diese Pflichten bestehen nicht, wenn der Anschluss oder die Anschlussnutzung für den Betreiber des Energieversorgungsnetzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist. Sie gelten für das Versorgungsgebiet der Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG), für die Planung, Erstellung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung von Gaskundenanlagen, die an das Gasversorgungsnetz angeschlossen sind oder werden.

Die TAB legen insbesondere die Handlungspflichten des Netzbetreibers, des Errichters, Planers sowie des Anschlussnehmers und Betreibers von Anlagen im Sinne von § 19 NDAV fest. Sie gelten zusammen mit den DVGW-Arbeitsblättern, den einschlägigen DIN-Normen und Unfallverhütungsvorschriften. Ferner gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss in ihrer jeweils gültigen Form.

2. Allgemeines

Die HNVG verteilt Erdgas der Gruppe H gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260.

Die Versorgung der Kundenanlagen erfolgt aus dem bestehenden Hoch- und Niederdrucknetz. Die HNVG legt aus technisch-wirtschaftlichen Gründen den Anschluss an das jeweilige Netz fest.

Die Erdgasbeschaffenheit und/oder der Gasdruck kann geändert werden, falls dies aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen zwingend erforderlich ist.

Änderungen werden nach Möglichkeit vor Ihrem Auftreten dem Kunden, Netzzanschlussnehmer oder Netzendkunden schriftlich mitgeteilt. Die durch die Änderung der Erdgasbeschaffenheit und/oder des Gasdrucks dem Kunden, Netzzanschlussnehmer oder Netzendkunden möglicherweise entstehende Kosten, gehen zu seinen Lasten.

3. Anmeldeverfahren Netzanschluss

Das Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) hat vor Beginn seiner Arbeit die HNVG über Art und Umfang der geplanten Anlage bzw. Baumaßnahme zu informieren und die Ausführung abzustimmen. Dies gilt insbesondere für die Festlegung der Bauart und Größe der einzubauenden Messeinrichtung.

Der Netzanschluss, die Hausanschlussleitung sowie die Hauseinführung sind Eigentum des Netzbetreibers HNVG.

Die Zustimmung kann verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und/oder störungsfreie Versorgung gefährdet.

Änderungen an der Gasanlage, welche einen Einfluss auf die Gasabnahme haben, sind grundsätzlich mit der HNVG abzustimmen.

Es ist das von der HNVG auf Ihrer Internetseite bereitgestellte Anmeldeformular zu verwenden.

Anmeldeformulare im Internet unter:

- <https://www.hnvg.de/service/downloadbereich/erdgas-netz.html>

4. Herstellung des Netzanschlusses (Gashausanschluss)

Der Gashausanschluss ist der Leitungsabschnitt von der Gasverteilnetzleitung bis einschließlich Gas- Hauptabsperreinrichtung (HAE).

Es ist ein Lageplan im Maßstab 1:500, ein Kellergrundriss, ein Grundriss Erdgeschoß, sowie ein Gebäudeschnitt (Maßstab 1:100/50) dem Antrag beizufügen.

Für die Erstellung, Änderung und Verstärkung von Netzanschlüssen ist rechtzeitig, vor Beginn der Arbeiten, ein Ortstermin mit einem zuständigen Mitarbeiter der HNVG zu vereinbaren.

Das Anbohren der Versorgungsleitung sowie die Montage der Absperrarmatur, die Verlegung der Netzanschlussleitung einschließlich Hauptabsperreinrichtung, die Hauseinführung sowie der evtl. notwendige Reglereinbau und das Erstellen und Verschließen des Mauerdurchbruches am Gebäude wird von der HNVG oder durch eine von Ihr beauftragte Firma durchgeführt.

Ist die Kelleraußenwand als „schwarze Wanne“ (Außenwände mit Dichtungsbahnen o.ä. abgedichtet), „weiße Wanne“ (Wasserundurchlässiger Beton) oder sonstige Sonderbauformen wie Ziegelsteinwände etc. ausgeführt, so ist vorab bauseits ein Futterrohr einzubauen.

Bei Ausführung der Tiefbauarbeiten durch den Anschlussnehmer oder einer vom Anschlussnehmer beauftragten Firma trägt die Verantwortung der Ausführende. Dies gilt auch für Mängel die nach Abschluss der Arbeiten auftreten. Es ist zu beachten, dass die Rohrgrabensohle eben und steinfrei ist. Es ist eine Sandbettung von 10 cm, gemessen von Rohrunterkante vorzusehen. Das Rohr muss auf 20 cm Überdeckungshöhe nur mit Sand hinterfüllt werden und ist von Hand zu verdichten. Es ist bei 30 cm senkrechter Überdeckung der Rohrleitung ein gelbes Trassenwarnband zu verlegen.

Die Anschlussleitung ist möglichst geradlinig, rechtwinklig zur Grundstücksgrenze und auf dem kürzesten Weg bis in das Gebäude zu verlegen.

Entsprechend der technischen Regel G459/I des DVGW ist die Leitungsführung so festzulegen, dass der Leitungsbau ungehindert möglich ist und die Trasse auf Dauer zugänglich bleibt, sowie leicht zu überwachen ist. Ebenfalls sind das Lagern von Materialien, sowie Pflanzungen über Anschlussleitungen unzulässig, wenn hierdurch die Zugänglichkeit, die Betriebssicherheit, die Überwachung, die Instandhaltung oder die Reparaturmöglichkeit beeinträchtigt werden.

Baugerüste, Kräne, Schutt oder Baumaterial dürfen die Erd- und Rohrverlegearbeiten nicht behindern. Die Leitungstrasse muss von der Straße her gut zugänglich sein.

Der Hausanschluss einschließlich Hauptabsperreinrichtung, Zähleranlage und Regelgerät sind jederzeit zugänglich zu halten und vor Beschädigung zu schützen. Eine nachträgliche Überbauung der Hausanschlussleitung ist unzulässig.

Mit der Hauptabsperreinrichtung endet der Hausanschluss. Im Anschluss daran beginnt die Kundenanlage. Die Hauptabsperreinrichtung wird in der Regel direkt nach der Mauerdurchführung eingebaut.

Für die Ausführung des Hausanschlussraumes und die Anordnung des Hausanschlusses ist DIN 18012 zu beachten. Vor der Verlegung des Hausanschlusses muss die endgültige Wandoberfläche fertig gestellt sein.

In Sonderfällen kann die HNVG die Hauptabsperreinrichtung (Übergabestelle) in Form eines Übergabeschrankes/Übergabeschiebers auf dem Grundstück des Kunden erstellen. Ab Übergabestelle erfolgt die Weiterverlegung, Wartung und der Unterhalt bauseits durch eine Fremdfirma mit den dafür notwendigen Berechtigungen.

5. Gaszähler / Gasdruckregelgeräte

Gaszähler und Gasdruckregelgeräte, die im Eigentum der HNVG sind, dürfen nur von der HNVG, dessen beauftragten oder mit Zustimmung der HNVG auch vom VIU ein- oder ausgebaut werden.

Art, Zahl, Größe und Aufstellungsort werden von der HNVG festgelegt. Berechtigte Interessen des Anschlussnehmers werden dabei berücksichtigt. Gaszähler / Gasdruckregelgeräte sind so anzubringen, dass sie frei zugänglich und ohne Hilfsmittel geprüft, bzw. abgelesen werden können.

Gaszähler dürfen nicht in Treppenräumen „notwendiger Treppen“ (ab Gebäudeklasse 3), in deren Ausgängen ins freie oder in allgemein zugänglichen Fluren, die als Flucht- und Rettungswege dienen, installiert werden.

Gaszähler und Gas- Druckregelgeräte sind am Einbauort sowie bei eventuellem Transport vor Feuchtigkeit, Verschmutzung (hierzu zählen auch Beschriftungen), Erschütterung, Erwärmung sowie mechanischer Beschädigung zu schützen. Sie dürfen keinen Fremdanstrich erhalten. Ausgebaute Gaszähler bzw. Gas- Druckregelgeräte sind unverzüglich zu verschließen und bei der HNVG abzugeben.

Werden Schäden und Verluste an Gaszählern sowie Gas-Druckregelgeräten durch das VIU verursacht, gehen alle anfallenden Kosten zu dessen Lasten.

Störungen an Druckregelgeräten (z.B. Gasdruckschwankungen) sind umgehend der HNVG zu melden.

Nach dem Hausanschluss- bzw. Zählerregler stellt die HNVG im allgemeinen einen Fließdruck von ca. 23 mbar zur Verfügung. Falls zum Betrieb von Gasverbrauchseinrichtungen ein höherer Druck erforderlich ist, sind die notwendigen Maßnahmen mit der HNVG im Vorfeld rechtzeitig abzustimmen.

6. Installation Gaszählerplatte / Gaszähler

Bis Zählergröße G 25 werden Balgengaszähler in 2-Stutzen Ausführung eingesetzt.

Bis G 25 ist für die Montage der Gasmessung, eine Zählerplatte erforderlich.

Ab Zählergröße G 40 werden der Gaszählertyp sowie die Installation der Gasmessung je nach Anwendung festgelegt. Hierzu ist vom VIU, rechtzeitig vor Inbetriebnahme, ein Ortstermin mit der HNVG zu vereinbaren.


| Zählergröße | Anschluss | Leistung | Stutzen abstand „L“ |
|-------------|-----------|----------|---------------------|
| G 4 | 1" | 60 kW | 250 mm |
| G 6 | 1" | 100 kW | 250 mm |
| G 16 | 1 1/2" | 250 kW | 280 mm |
| G 25 | 2" | 400 kW | 335 mm |

Gaszählerplatte

Es ist sicher zu stellen, dass bei der Montage der Gaszähler und Gas- Druckregelgeräte keine unzulässigen Spannungen auf die Installation wirken

Die Zuleitung zur Gasmessung ist links an die Zählerplatte anzuschließen.

Der Abgang ist rechts auszuführen.

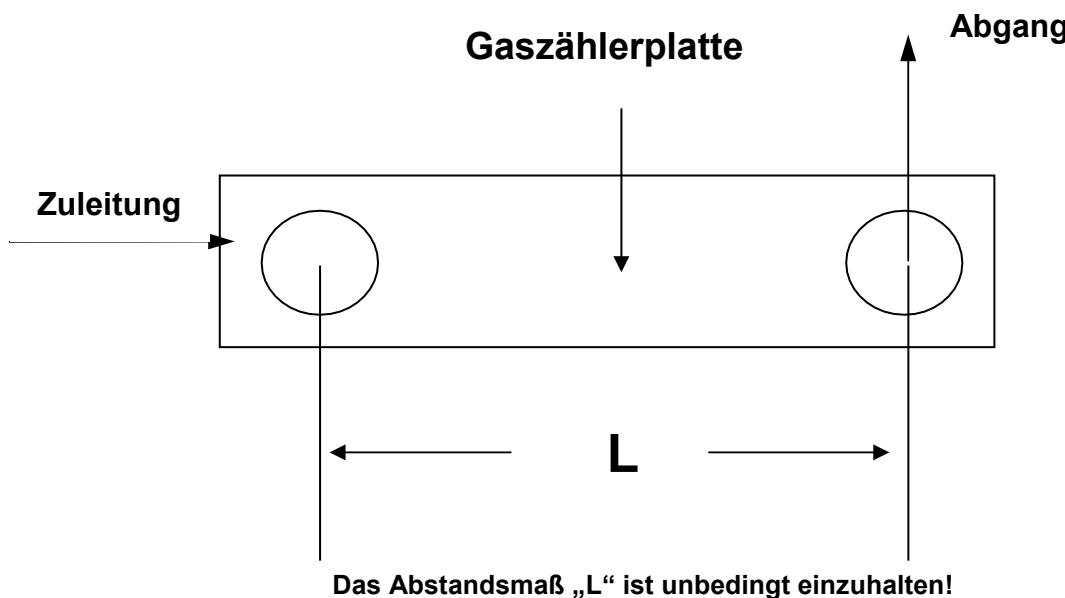

Gaszähler

Für Neuanlagen mit Balgengaszählern bis G 25 gilt:

- Bei allen Neuanlagen muss auf der Zählerausgangsseite unmittelbar hinter dem Gaszähler eine Absperreinrichtung (AE) installiert werden. Des Weiteren ist in der Abgangsleitung in der Nähe der Gasmessung ein $\frac{1}{2}$ " Prüfanschluss mit Sicherheitsstopfen vorzusehen.
 - Die HAE, Gaszähler, Verschraubungen, Ausgleichsstück und Druckregelung sind im Eigentum und Verantwortungsbereich der HNVG. Anschlussleitungen zwischen HAE und Gaszähler sowie die Abgangsleitung nach dem Gaszähler befindet sich im Eigentum und Verantwortungsbereich des Kunden. (siehe Schema)

7. Inbetriebsetzung

Kundenanlagen sind grundsätzlich nach den Bestimmungen des DVGW Arbeitsblattes G 600 „Technische Regeln für Gasinstallation“ zu errichten.

Die Inbetriebnahme einer Kundenanlage ist frühzeitig in Schriftform bei der HNVG anzumelden.

Die entsprechenden Formulare stehen auf der Homepage der HNVG zur Verfügung.

Die Inbetriebsetzung einer Kundenanlage erfolgt grundsätzlich durch das VIU.

Fertiggestellte Gaskundenanlagen sind durch das VIU gemäß dem DVGW Arbeitsblatt G 600 „Technische Regeln für Gasinstallation“ zu prüfen. Durch die Unterschrift des verantwortlichen Fachmanns auf dem entsprechenden HNVG- Formular wird dies dokumentiert.

Die HNVG oder deren beauftragte geben lediglich nach dem Einbau des Zählers ggf. des Druckregelgerätes durch das Öffnen der Absperreinrichtung die Gaszufuhr frei.

8. Plombenverschlüsse (Betrieb des Netzanschlusses)

Plombenverschlüsse der HNVG dürfen nur vom VIU mit Zustimmung der HNVG geöffnet werden. Bei Gefahr dürfen die Plomben sofort entfernt werden. In diesem Fall ist die HNVG unverzüglich unter Angabe der Gründe zu informieren. Wird vom Kunden oder vom VIU festgestellt, dass eine Plombe fehlt, so ist dies der HNVG ebenfalls unverzüglich mitzuteilen.

Haupt- und Sicherungsstempel der geeichten oder beglaubigten Messgeräte dürfen nicht entfernt oder beschädigt werden.

9. Gasverbrauchseinrichtungen

Es dürfen nur Gasverbrauchseinrichtungen angeschlossen werden, welche DVGW zertifiziert sowie mit einer CE- Zulassung versehen sind.

10. Ansprechpartner

Anträge / Termine

Sekretariat

Telefon: 07131/56-2562 oder -2574

Telefax: 07131/56-2449

Gastechnik / Gasmessung

Messstellenbetreiber

E-Mail: messstellenbetrieb_hvg@hnvg.de

Telefon: 07131/56-4006

Telefax: 07131/56-2449

Vertragswesen

Netzanschlussmanagement

E-Mail: netzanschlussmanagement@hnvg.de

Telefon: 07131/56-4407

Telefax: 07131/56-2449